


微電腦自動求救機 AUTO-DIALER DA-712 操作程序

面板介紹

1. 喇叭
2. 麥克風
3. 7 段 LED 顯示器：輸入所要儲存之號碼時，會同時顯示其號碼
4. E4 指示燈：設定 E4 電話或行動電話號碼時，此燈會亮。
5. E1 指示燈：設定 E1 電話或行動電話號碼時，此燈會亮。
6. E2 指示燈：設定 E2 電話或行動電話號碼時，此燈會亮。
7. E3 指示燈：設定 E3 電話或行動電話號碼時，此燈會亮。
8. 連接至電信局電話接頭 (LINE)
- 9-10 電源輸入及信號觸發線：
接至 DC 12V 電源：紅色線接正極，黑色線接負極。
- 11-12 信號觸發線：分 N.C.或 N.O 或電壓觸發三種選擇，作 DC12V 電壓觸發時，黃色線接正極，綠色線接負極。
- 13 PAUSE 鍵可作為以下用途：
 - a. 儲存密碼。
 - b. 暫停時間：於設定電話號碼時，每按一次暫停 2 秒，以利於轉接至分機


面板圖

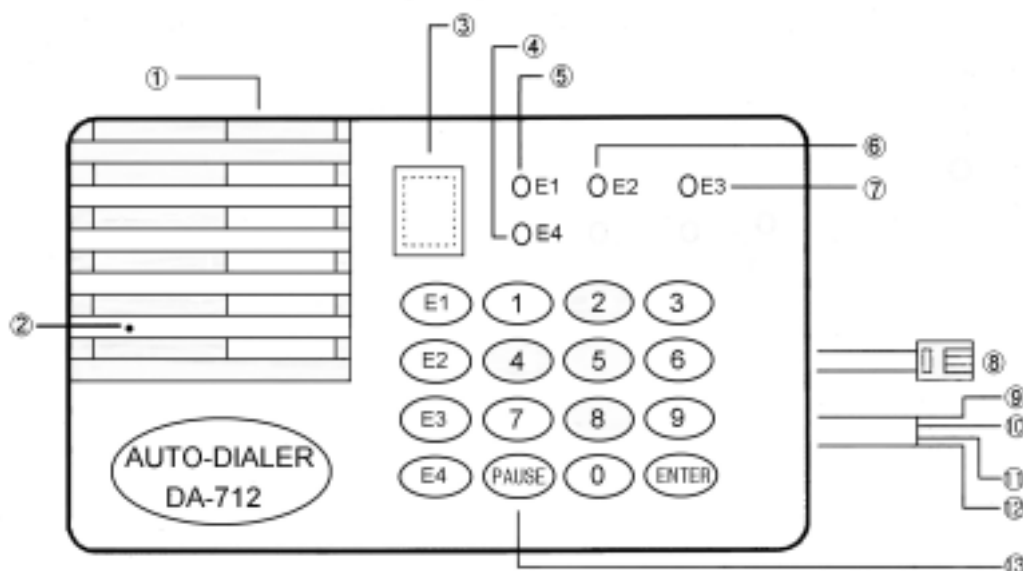

設定觸發信號及電話系統：

1. 打開背蓋。
2. 印刷電路板上有 5 組連接座 J1、J2、J3、J4、J5 依續並排。如圖
3. 配合電信局設定 TONE 或 PULSE 系統。(一般為 TONE)
將短路片設定於 J1 即為 PULSE 系統，設定於 J2 即為 TONE 系統
4. 觸發信號，依據保全主機或感應器觸發後輸出接點，選擇適當組合。
 - a. N.O.輸入：將短路片置於 J5
 - b. N.C.輸入：將短路片置於 J4
 - c. DC12V 電壓輸入：將短路片置於 J3


DA712 內部基板

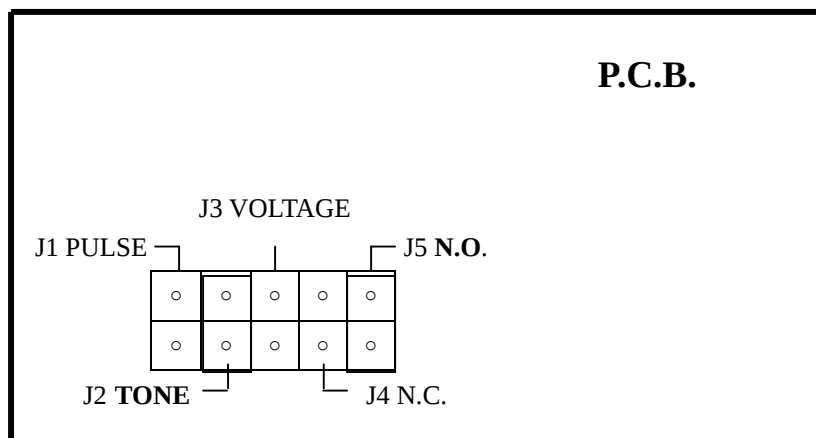

儲存六組電話號碼步驟:


1、設定第一組號碼方法：

例如：電話號碼為 88612351,操作步驟如下：

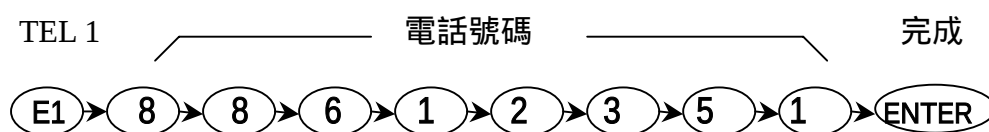

2、設定第二組號碼方法：


例如：電話號碼為 88612351,操作步驟如下：

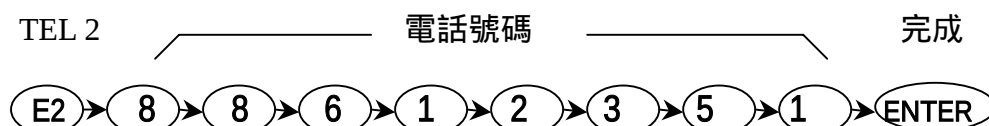

其它三、四、五、六組設方法都相同

3、設定第一組號碼有分機時的方法：

例如：，電話號碼為 88612351 分機 12 所以這電話號碼操作步驟如下：

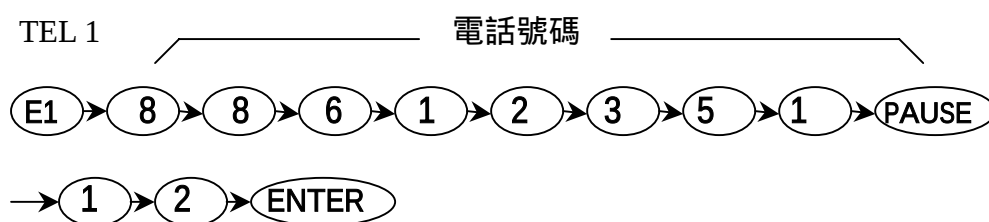


每按一次 PAUSE 即延遲二秒，若按二次即延遲四秒。

電話碼加分機碼最多不超過 16 字


4、清除電話號碼方法：

例如：E4 電話號碼為 88612351,操作步驟如下：



5、變更新密碼步驟:


例如：出廠時密碼設定“0000 若要更改為 1234 時，按 PASUE，在按 1234 即完成更新密碼的工作。



注意：密碼必須是四碼，才可被主機接受。(出廠時密碼設定 0000)


6、儲存求救語音：(錄音)

按 1 (此時顯示 F，表示 REC 錄音) 在按 ENTER 立即錄音 16 秒 (自動結束)



7、撥放求救語音：(放音)

按 2 (此時顯示 P，表示 PLAY 放音) 在按 ENTER 立即放音 16 秒 (自動結束)



8、查詢 E1-E4 預存電話號碼：

如要查詢 E1，按 3 E1 面板數字「8」會依序顯電話號碼 (嘟一聲一個數字)
E2-E4 按 3 E2-E4 即可查出



9、停止求救撥號方法：

- a. 當 AUTO-DIALER DA712 被觸發後，即依據原儲存之電話號碼撥號求救。從開始 E1 至 E4 每一號碼循環撥 3 次。（空白未輸入號碼直接跳過）
- b. 停止撥號，可於數字顯示「口」時輸入密碼，正確時停止所有撥號。即解除求救。

密碼若為 1 2 3 4，則依序輸入如下：



密碼錯誤則仍顯示第四碼，主機並不會被解除，請重新輸入正確的密碼。
若欲停止 AUTO-DIALER DA712 撥號求救之前，需先將防盜主機解除警報，再解除 AUTO-DIALER DA712。

10、注意事項：

- c. 以上設定操作時，若欲變更原設定內容，只要重新操作同一步驟，即可自動儲存新內容。
- d. 在儲存新內容之前，先確定數字顯示器空白（無動作狀態），若有任何顯示先按 ENTER 聽到回聲嘟嘟，即可操作任何內容。

一般規格

電 源	DC 9V ~ 15V
消耗功率	最大功率：80 mA (12V) 靜態功率：15 mA (12V)
電話數量	4 組號碼
觸發方式	N.O. N.C. VOLTAGE
錄音時間	16 秒
工作溫度	0 - 50
體 積	140(L)X90(W)X36(H)mm
重 量	230g

