


電話遙控開關 DA-812SW 使用說明

面板介紹

1. 喇叭
4. OFF 指示燈：指示 Z 1 開關執行狀態。
5. ON 指示燈：指示 Z 2 開關執行狀態。
6. Z 1 指示燈：Z 1 開關動作時間。
7. Z 2 指示燈：Z 2 開關動作時間。
8. 電話線：連接至電話局線（LINE）。
13. PAUSE 鍵：儲存密碼用途


面板圖

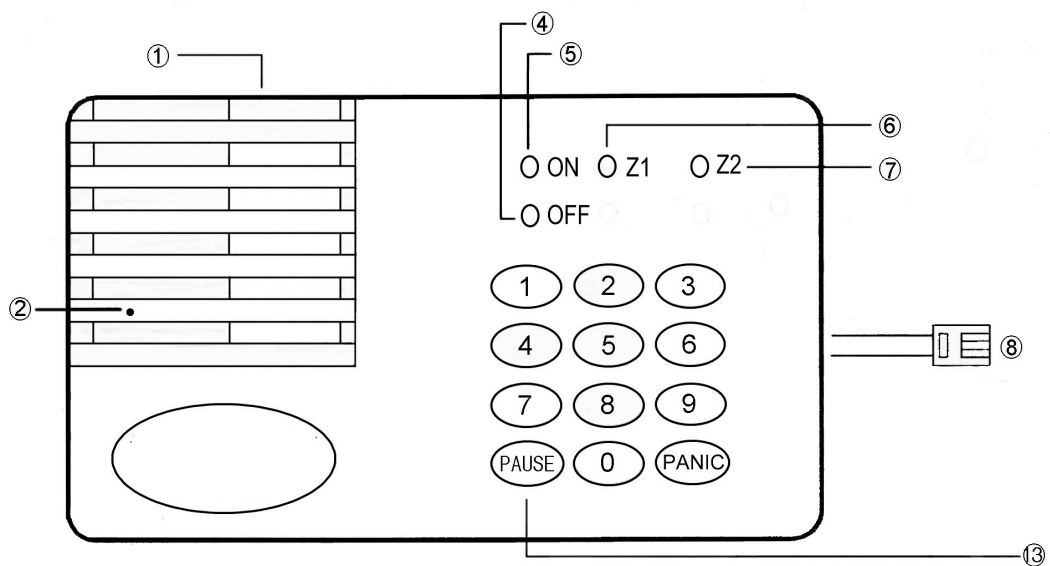

1、儲存電話響鈴次數：（電話響起時自動接話時間）

例如：出廠時密碼設定「0000」響鈴為 7 次

請先按密碼 0000，正確時燈全亮，在按 8，接著按 7 即完成響鈴 7 次設定。

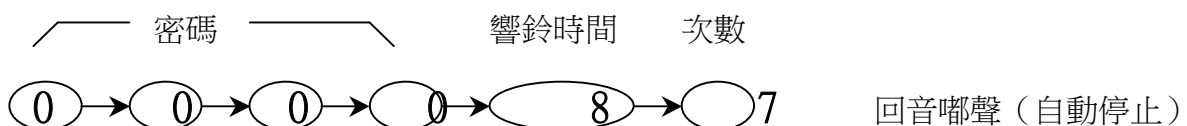


電話響鈴次數： 0 至 9 次。

2、儲存繼電器輸出時間：(短路時間)

例如：出廠時密碼設定「0000」輸出時間 3 秒


請先按密碼 0000，正確時燈全亮，在按 9，接著按 3 即完成輸出 3 秒設定。

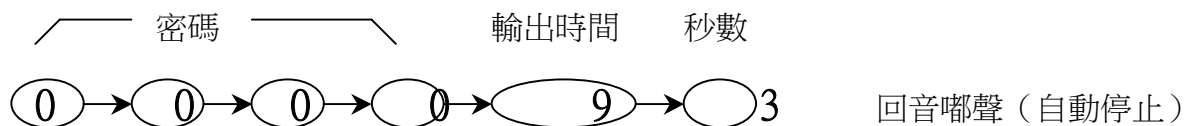


輸出時間： 1 至 9 秒。 0 為 15 秒

3、Z1 繼電器輸出設定方法：

- a. 當遠端電話打進時，DA812SW 接起電話後，請輸入密碼 0000 正確時有 Du-Du 聲
接著按 1 聽到「Du..」聲即完成 Z1 輸出設定。




- b. 面板設定方法。




4、Z2 繼電器輸出設定方法：

- c. 當遠端電話打進時，DA812SW 接起電話後，請輸入密碼 0000 正確時有 Du-Du 聲
接著按 2 聽到「Ding-Dong」聲即完成 Z2 輸出設定。



- d. 面板設定方法。



5、變更新密碼步驟：

例如：出廠時密碼設定“0000 若要更改為 1234 時，請先按舊密碼 0000，
正確時燈全亮，在按 PASUE，接著按 1234 即完成更新密碼的工作。




注意：密碼必須是四碼，才可被主機接受。(出廠時密碼設定 0000)

6、回覆密碼步驟：

拔除電源打開蓋子按住 SW 不放，接上電源 10 秒後聽到嘟一聲放開 SW，
回復出廠時密碼設定「0000」。

DA812 內部基板

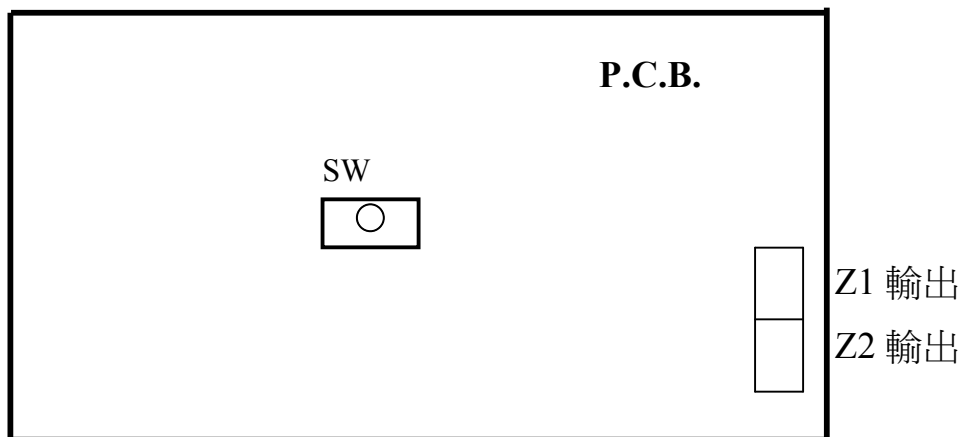

一般規格

電 源	DC 9V ~ 15V
消耗功率	最大功率：80 mA (12V) 靜態功率：15 mA (12V)
輸出方式	二組 N.O.
輸出時間	1 秒--15 秒
響鈴時間	2 次--11 次
工作溫度	0℃ – 50℃
體 積	140(L)X90(W)X36(H)mm
重 量	230g