

行動電話 (GSM) 求救機 DA-912 操作程序

DA-912 自動撥號機，採用行動電話 (GSM) 傳輸方式，有預錄語音和簡訊傳送信息兩種方式。DA-912 是一套容易安裝，可以配合不同防盜系統使用，亦可用於溫度異常、溼度異常、瓦斯、煙霧、音控系統...等，為您 24 小時監控。

安裝非常容易，使用者只要參看說明書便可以輕鬆由自己裝設妥善。在配合附件的情況下更能擴充其功能。

使用 GSM 行動電話發出保安系統的訊號，包括簡訊及語音求救訊息，每一通電話會循環 4 次，電話接起放音就不會在撥這一通電話，簡訊成功傳送一次。

面板介紹


1. 喇叭
2. 麥克風
3. 電源輸入：DC 6V 電源輸入（紅色線接正極，黑色線接負極）。
信號觸發線： N.C.或 N.O 或電壓觸發三種選擇，選擇電壓觸發時，紅色（黃色）線接正極，黑色（綠色）線接負極。
4. 7 段 LED 顯示器：輸入所要儲存之號碼時，會同時顯示其號碼。
5. E1-E6 指示燈：設定 E1- E6 電話或行動電話號碼時分別亮。
6. 顯示器小數點：行動電話工作指示。熄滅時正常工作，一閃一閃在尋訊號或找不到訊號。（開機時需 1 - 3 分鐘才熄滅）
7. PAUSE 鍵可作為以下用途：
 - a. 儲存密碼。
 - b. 暫停時間：於設定電話號碼時，每按一次暫停 2 秒，以利於轉接至分機
 - c. 查看 GSM 接收強度。

面板圖



設定觸發信號及電話系統：

1. 打開背蓋。
2. 印刷電路板上有 3 組連接座 J1、J2、J3、依續並排。如圖
3. 觸發信號，依據保全主機或感應器觸發接點，選擇適當狀態。
 - a. N.O.輸入：將短路片置於 J3
 - b. N.C.輸入：將短路片置於 J2
 - c. 電壓輸入：將短路片置於 J1 (DC3V - 12V)
4. 晶片卡：行動電話 SIM 卡放置處。

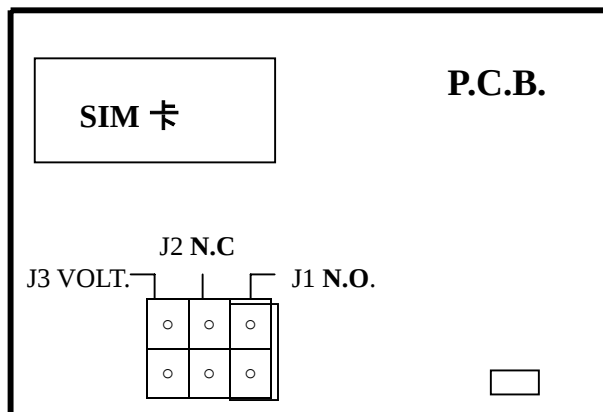


5. 儲存六組電話號碼步驟:

要變更警報任何數據時，一定要輸入密碼，正確時數字 LED 出現「口」字，開始變更你所需的項目及內容。（TEL5、TEL6 只能用在行動電話傳送簡訊）


a 設定第一組號碼方法：

例如：出廠時密碼就已設定“0000”，電話號碼為 0932158612，所以這電話號碼操作步驟如下：

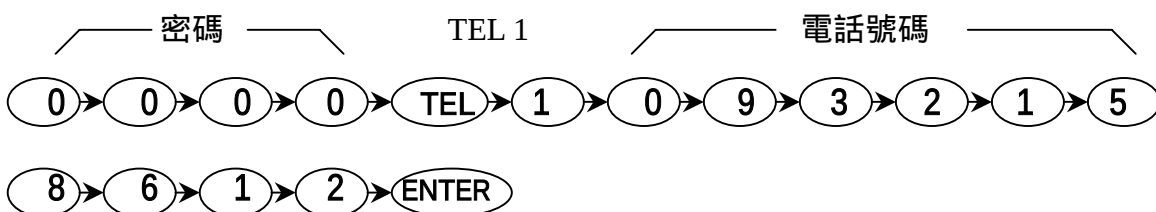

b 設定第二組號碼方法：


例如：出廠時密碼就已設定“0000”，電話號碼為(02)88612351，所以這電話號碼操作步驟如下：

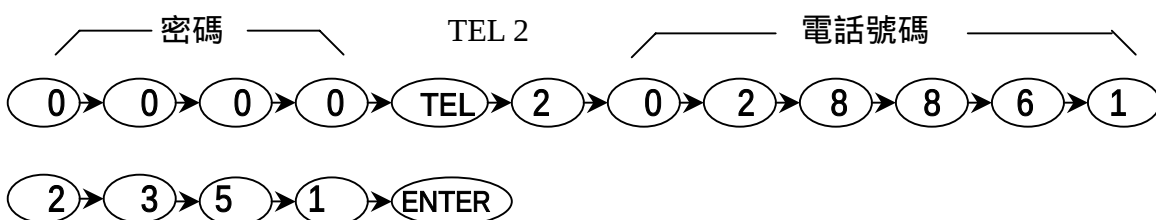

c 其它二、三、四、組設方法都相同

d 設定電話號碼有分機時的方法：（行動電話不適用）


例如：出廠時密碼就已設定“0000”，電話號碼為(02)88612351，分機 12 所以這電話號碼操作步驟如下：

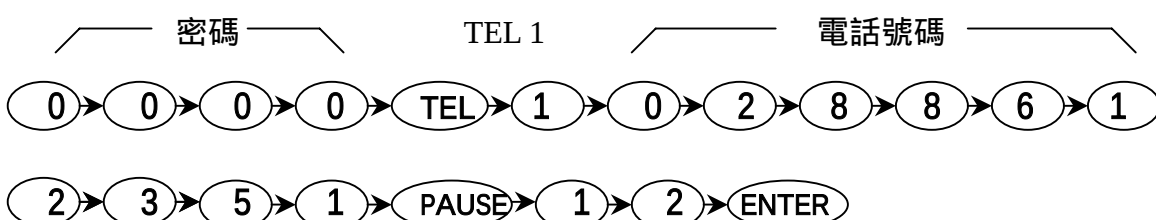

電話碼加分機碼最多不超過 16 字

a 設定第五組號碼方法：(限行動電話傳送簡訊)


例如：出廠時密碼就已設定“0000”，行動電話號碼為 0932158612，所以這電話號碼操作步驟如下：

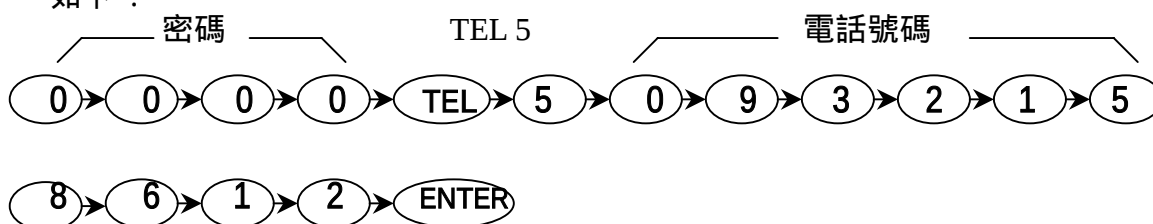

第六組行動電話號碼設定方法同上。(傳送內容：警報 1 區)

6. 變更新密碼步驟：


例如：出廠時密碼設定“0000”若要更改為 1234 時，請先按舊密碼 0000，此時主機出現 (□)，在按 PASUE，在按 1234 即完成更新密碼的工作。

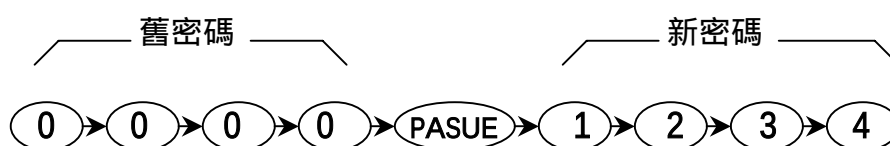

注意：密碼必須是四碼，才可被主機接受。

7. 清除電話號碼方法：

例如：出廠時密碼就已設定“0000”，E1 電話號碼為 88612351，操作步驟如下：

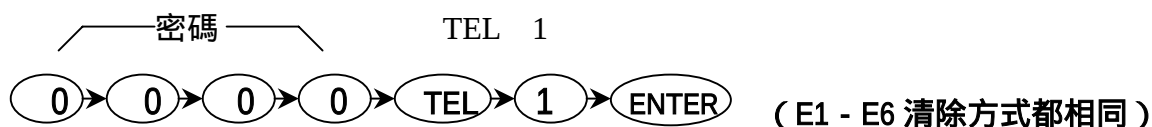


8. 儲存求救語音：(錄音)

輸入密碼 0000 再按 REC (此時顯示 厂，表示 REC 錄音) 在按 ENTER 立即錄音 16 秒 (自動結束)




9. 撥放求救語音：(放音)

按 PLAY (此時顯示 P，表示 PLAY 放音) 在按 ENTER 立即放音 16 秒 (自動結束)



10. 查詢 E1-E6 預存電話號碼：

如要查詢 E1，按 CHECK 1 面板數字「8」會依序顯電話號碼 (嘟一聲一個數字) E2-E6 按 2-6 即可查出



11. 查看行動電話收訊狀況：

按 PASUE 鍵不放面板數字「8」會顯數字（1 - 9）其中一數，目前大哥大的接收強度 4 以上可以正常工作。

PASUE 按 1 秒立即顯示，放開滅掉。

12. 停止求救撥號方法：

- 當 AUTO-DIALER DA912 被觸發後，即依據原儲存之電話號碼撥號求救。從開始 E5、E6、E1、E2、E3、E4 每一號碼循環撥 6 次。（空白未輸入號碼直接跳過）E5、E6 傳送簡訊限制行動電話號碼使用。
- 停止撥號，可於數字顯示「口」時輸入密碼，正確時停止所有撥號。即解除求救。
密碼若為 1 2 3 4，則依序輸入如下：

① → ② → ③ → ④ 回音嘟聲（即自動停止撥號）

密碼錯誤顯示四碼，主機並不會被解除，請重新輸入正確的密碼。

一般規格

電 源	DC6V ~ 15V
消耗功率	最大功率：80 mA (12V) 靜態功率：15 mA (12V)
電話數量	6 組電話號碼
觸發方式	N.O. N.C. VOLTAGE
錄音時間	16 秒
工作溫度	0 - 50
體 積	140(L)X90(W)X36(H)mm
重 量	230g

操作步驟：

